



Инструкция по монтажу







Интерфейсный адаптер для серии SKY AIR

DTA112B51

DTA112BA51

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Проверьте наличие принадлежностей в комплекте.

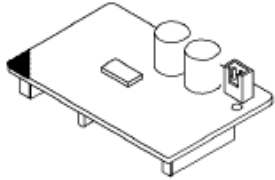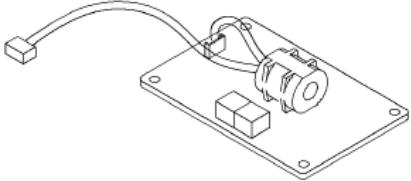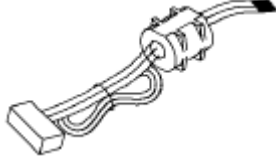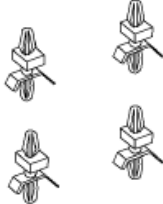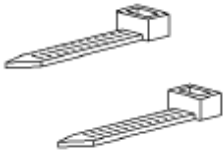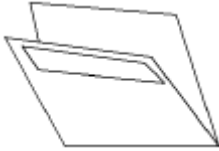Наименование	Количество	
(1) Адаптер	1	
(2) Дополнительная РСВ (для всех моделей кроме FFQ)	1	
(3) Дополнительный жгут проводов реле (для FFQ)	1	
(4) Крепежные элементы РСВ	4	
(5) Хомут	2	
(6) Инструкция по монтажу	1	

Примечание: Перед открытием крышки блока управления убедитесь, что отключено электропитание внутреннего и наружного блоков.

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

- При подключении адаптера к дополнительному пульту управления при централизованном управлении, управление всеми блоками может осуществляться как группой с этого дополнительного пульта.
- Комплект должен быть установлен на главный блок каждой группы.

2. ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ДЛЯ МОДЕЛИ FFQ

- Установите адаптер (1) на печатной плате внутреннего блока, совместив треугольные маркеры (рис. 1).
- Подключите дополнительный жгут проводов реле (3) в разъем адаптера (1) (рис. 2).
- Отсоедините клеммную колодку пульта управления (X1M) от блока управления, размещенного внутри внутреннего блока.
- Соедините жгут проводов реле с клеммами F1 и F2 на клеммной колодке (X1M) (рис.2)
- Установите клеммную колодку пульта управления (X1M) в блок управления.
- Закрепите провода хомутом так, чтобы они не выходили за пределы печатной платы внутреннего блока.(рис.3)
- Соедините клеммы F1 и F2 с центральным пультом управления (рис.2).

Примечание:

1. Используйте 0.75 – 1.25 мм изолированный виниловый провод или кабель (2-х жильный)
2. Для детального изучения системы и каким образом подсоединяется центральный пульт управления можно посмотреть в инструкции на пульт и технические справочные материалы.
3. Изменения в последовательности монтажа и его особенности смотрите в дополнениях , прилагаемых к адаптеру.

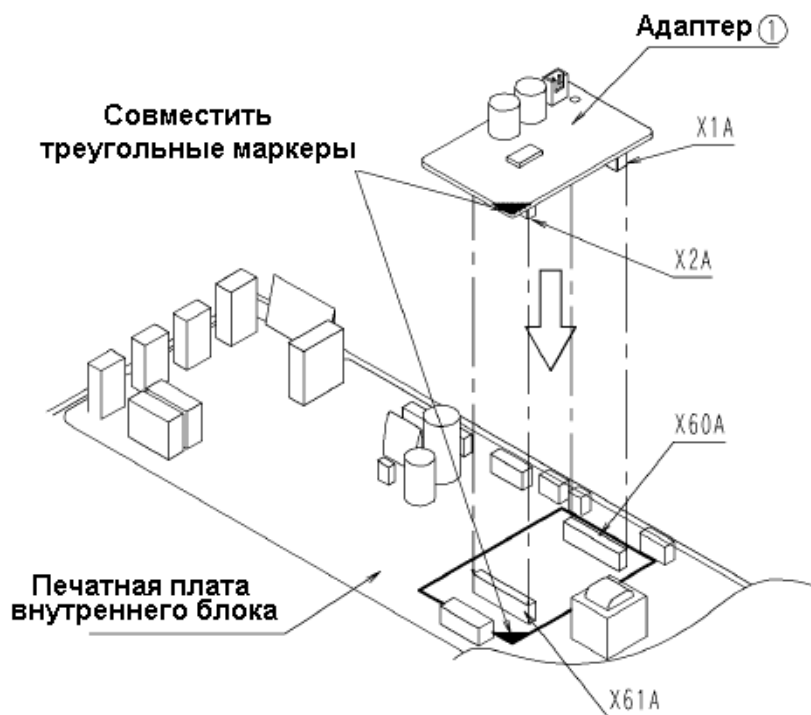


Рис.1

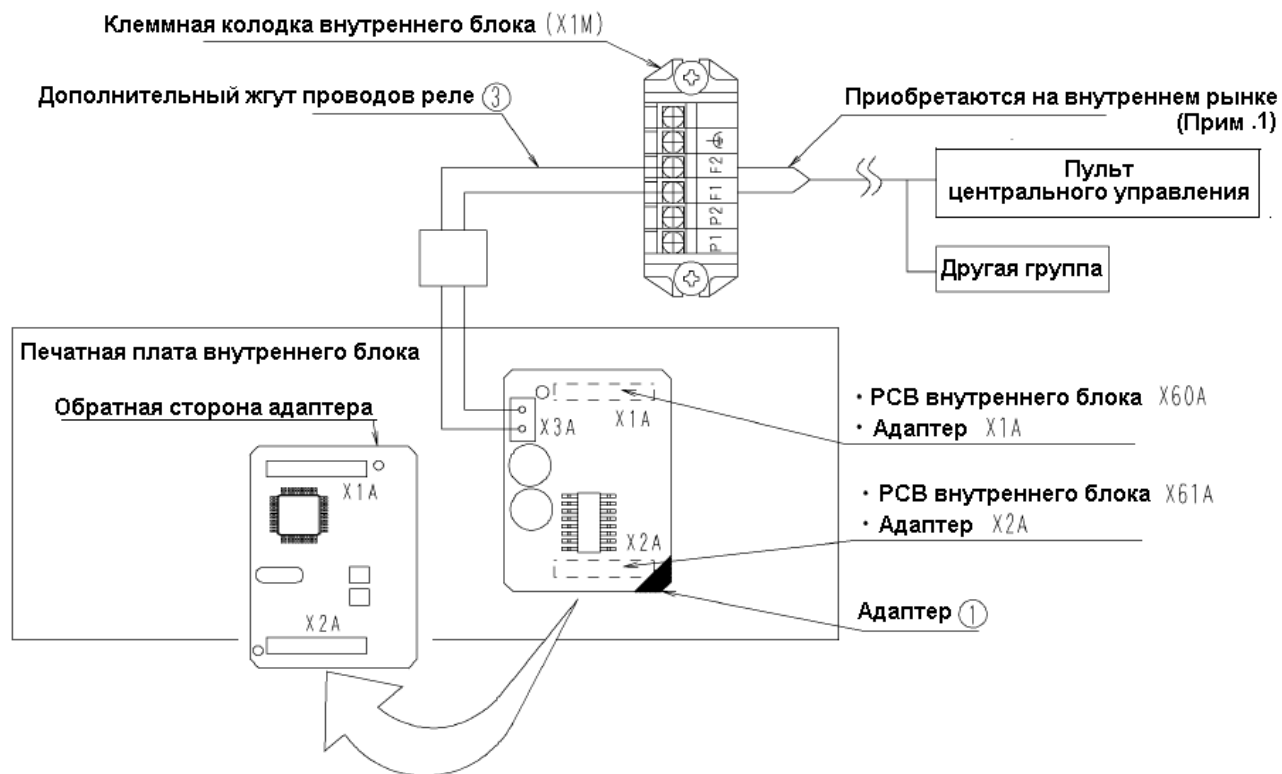


Рис. 2

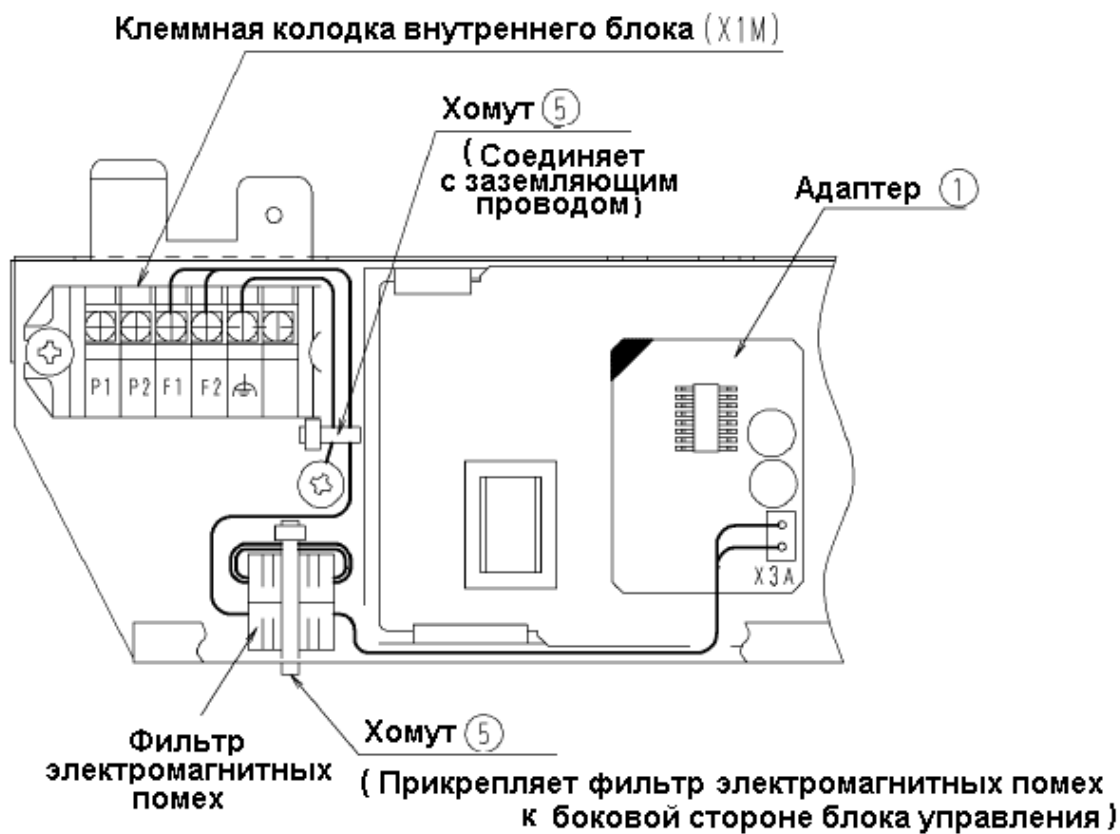


Рис.3

3. ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ SKY AIR (кроме моделей FFQ)

- Установите адаптер (1) на печатной плате внутреннего блока, совместив треугольные маркеры (рис. 1 из раздела 2. ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ FFQ).
- Подключите разъем дополнительной РСВ (2) в разъем (X3A) адаптера (1) (рис.4).
- Установите реле РСВ в соответствии с рисунками раздела 4.УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РСВ
- Закрепите провода хомутом (5) так, чтобы они не выходили за пределы печатной платы внутреннего блока и чтобы печатная плата не получила повреждений.
- Соедините клеммы F1 и F2 с центральным пультом управления. (рис.4).

Примечание:

1. Используйте 0.75 – 1.25 мм изолированный виниловый провод или кабель (2-х жильный)
2. Для детального изучения системы и каким образом подсоединяется центральный пульт управления можно посмотреть в инструкции на пульт и технические справочные материалы.
3. . Изменения в последовательности монтажа и его особенности смотрите в дополнениях , прилагаемых к адаптеру.


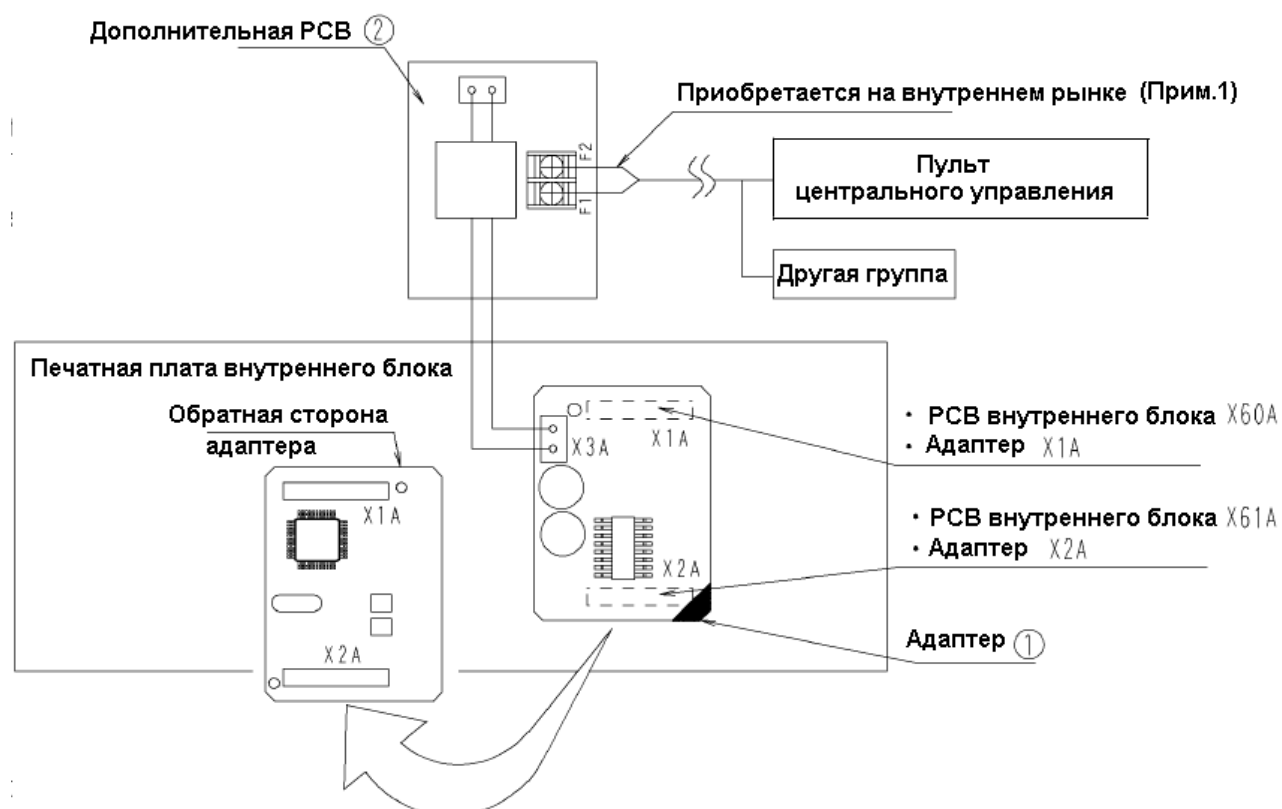



Рис. 4

4. УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РСВ


FCQ – Кассетного типа

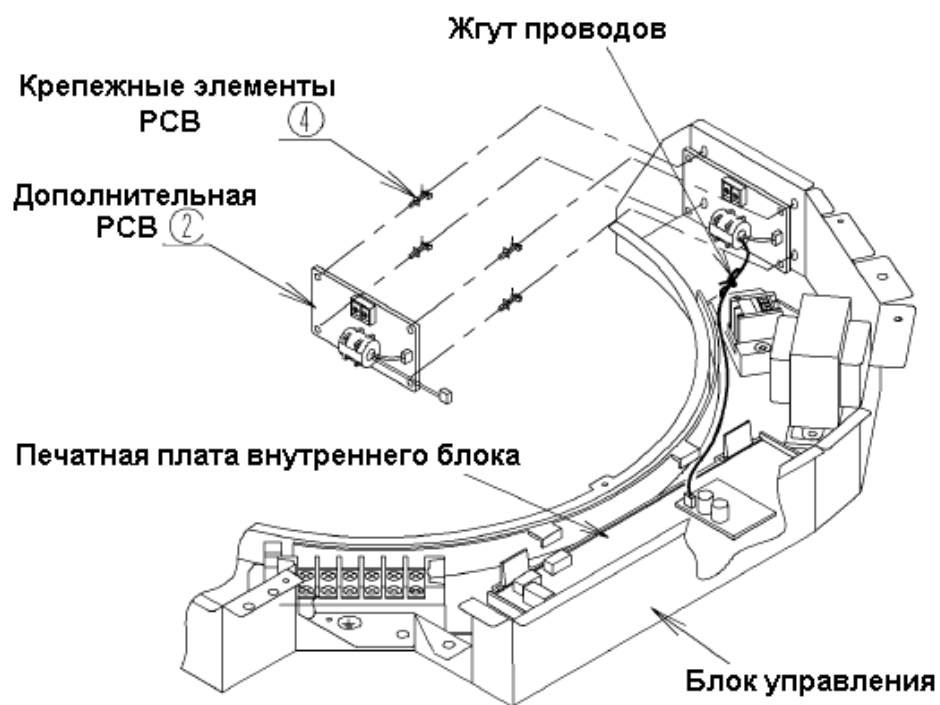


FNQ – Подпотолочного типа

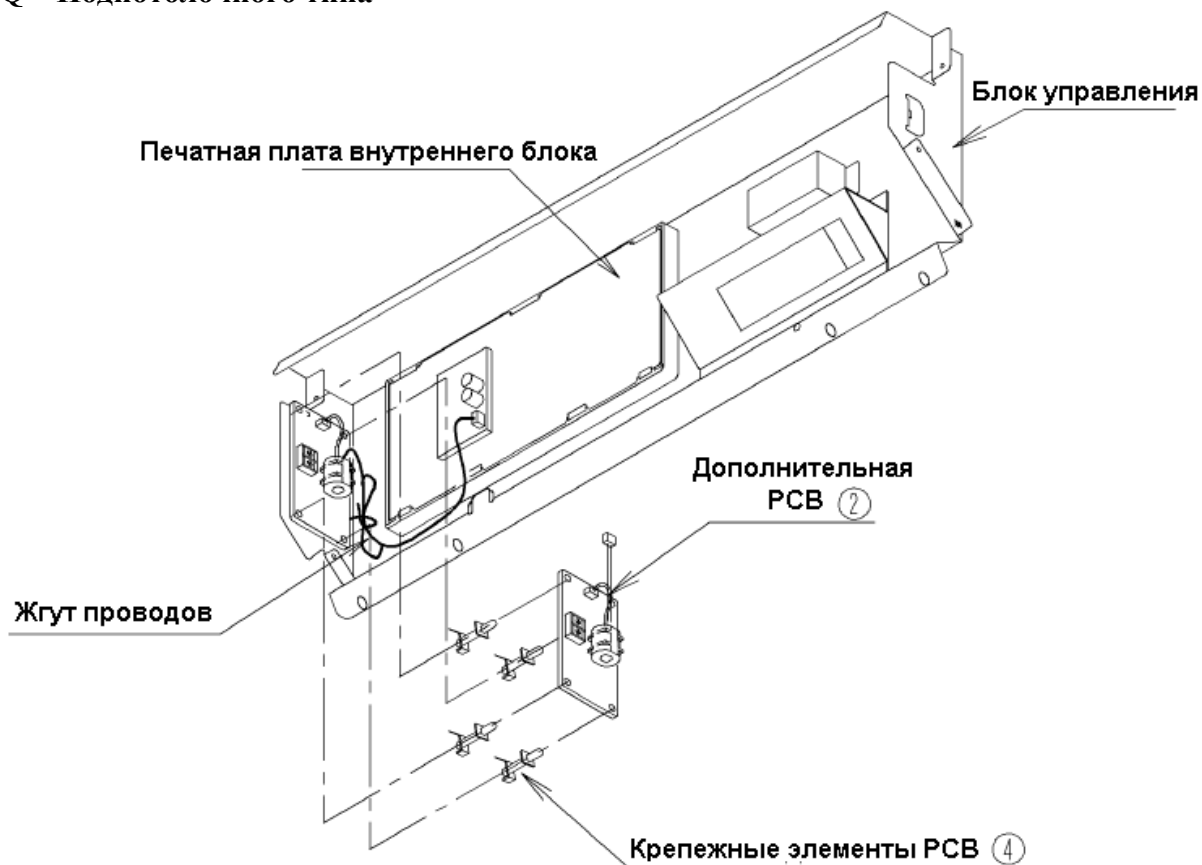

FBQ - Канального типа

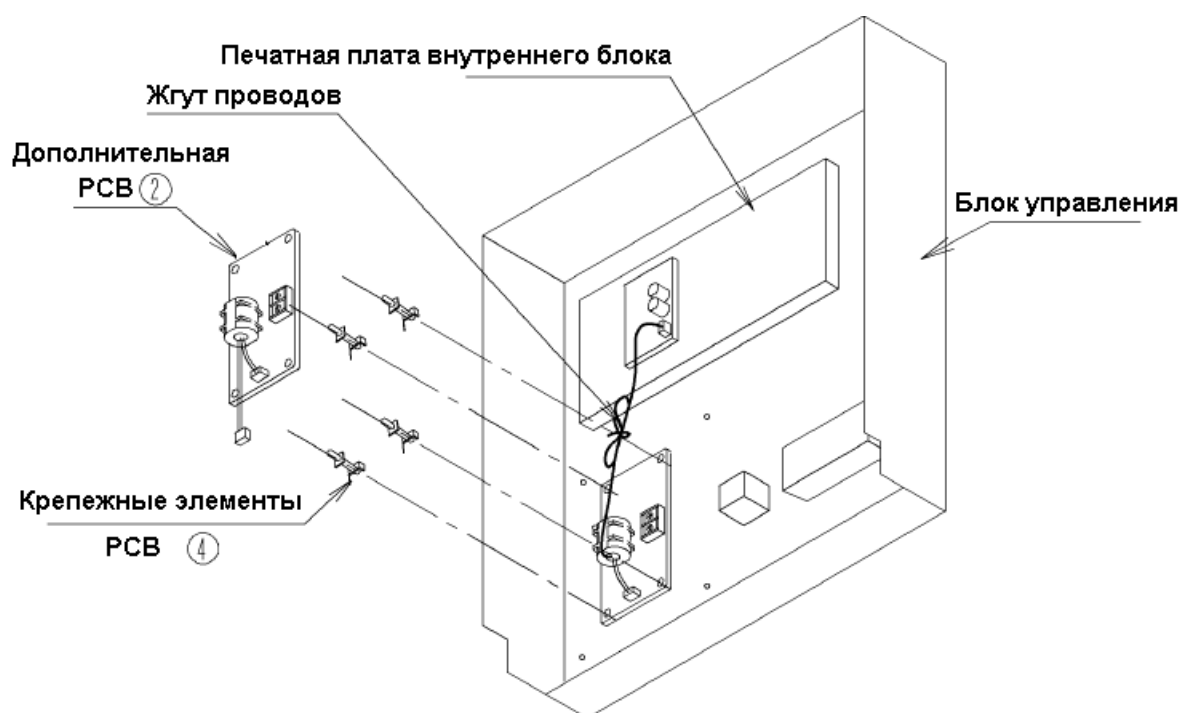

FAQ - Настенного типа

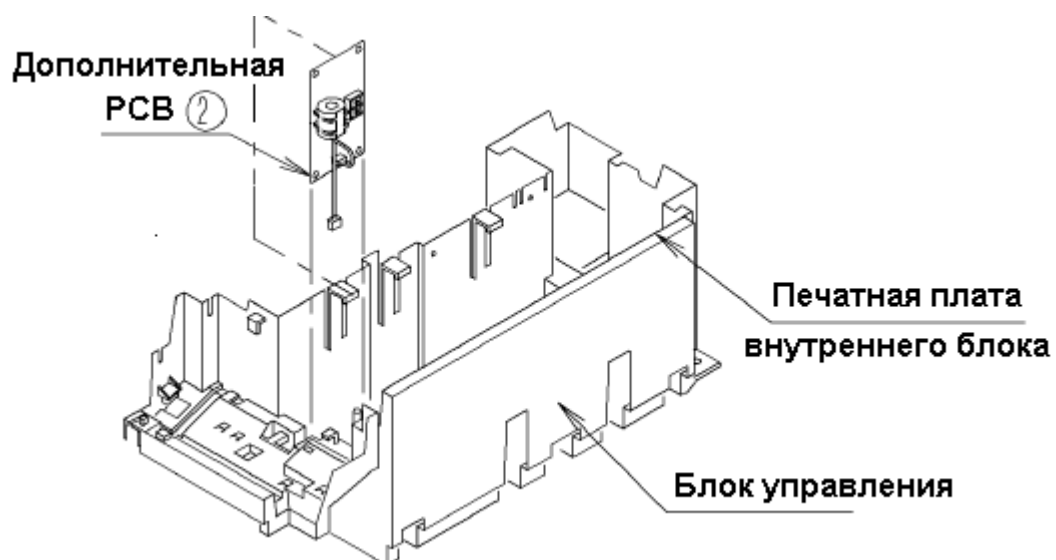

FUQ - Многопоточный подпотолочный тип

