


**ПУЛЬТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ**

DCS301B51•61

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. НАИМЕНОВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

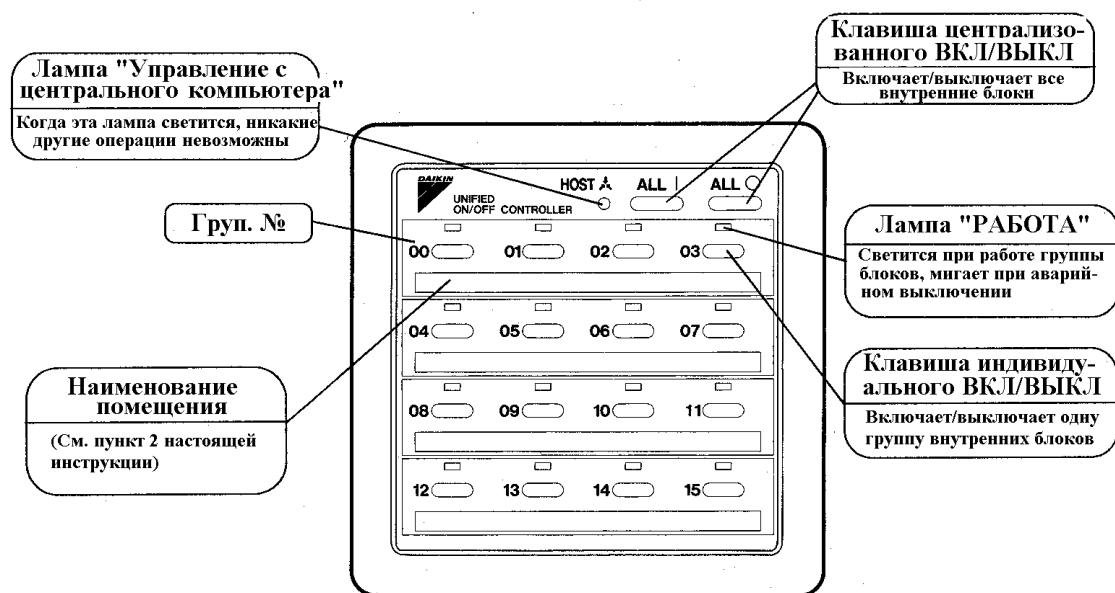


Примечания

- При использовании пульта централизованного включения/выключения в сочетании с другими пультами централизованного управления лампа «РАБОТА» устройств, которые не работают, в течение нескольких минут может начать светиться или погаснуть. Это свидетельствует о передаче сигналов управления и не является неисправностью.
- Верхнюю часть пульта следует открывать только при изменении обозначений на наклейке или при выборе режима управления.

2. РАЗМЕЩЕНИЕ НАКЛЕЙКИ С УКАЗАНИЕМ ПОМЕЩЕНИЙ

1. Откройте верхнюю часть пульта. Для этого вставьте отвертку в прорезь между верхней и нижней частями пульта (в двух местах) и осторожно поверните ее.

Панель печатных плат крепится к обеим частям пульта - не повредите ее отверткой.

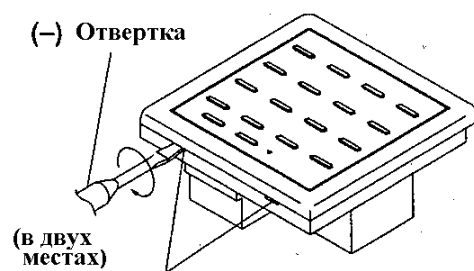


2. Вытяните пластинку для указания наименований помещений. Для этого вставьте механический карандаш или другой заостренный предмет в отверстие и вытяните пластинку (см. рисунок на следующей странице).





3. Поместите прилагаемую наклейку на пластинку для обозначения наименований помещений.

Если имеется цельная наклейка:

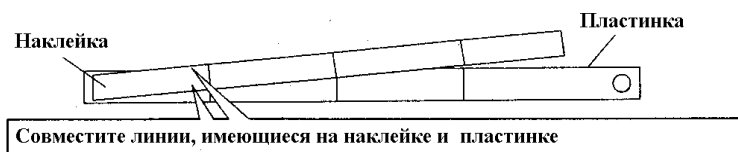

Если имеется разрезная наклейка:



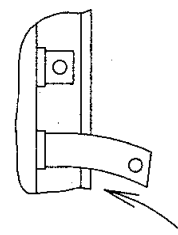



Разместите наклейку в центре рамки. Напишите шариковой или волоконной (с масляными чернилами) ручкой наименование помещения в соответствующей ячейке наклейки.

4. Установите пластинку на место, следя за ее ориентацией.
5. Закройте верхнюю часть пульта.

3. ВЫБОР РЕЖИМА УПРАВЛЕНИЯ

С помощью переключателей DS2 можно выбрать следующие режимы управления.

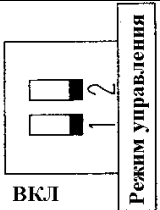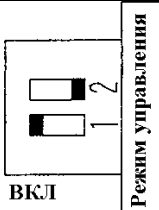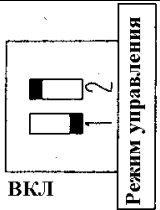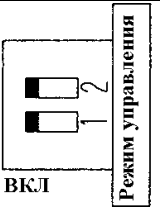Режим управления	Индивидуальное	Централизованное	Работа с таймером возможна с ПДУ	ВКЛ/ВЫКЛ не- возможно с ПДУ
Пояснение	Запуск/отключение возможны как с пульта центр.ВКЛ/ВЫКЛ, так и с ПДУ.	После запуска с пульта центр. ВКЛ/ВЫКЛ запуск и отключение возможны с ПДУ, пока не произошло выключение с пульта центр. ВКЛ/ВЫКЛ.	При использовании в сочетании с таймером расписания ВКЛ/ВЫКЛ возможны с ПДУ в установленное время, но невозможны, если таймер ВКЛ.	Запуск/отключение возможны только с пульта центр. ВКЛ/ВЫКЛ. (Соответствующий блок не может быть включен или выключен с ПДУ.)
Положение переключателей DS2	 ВКЛ Режим управления (заводская установка)	 ВКЛ Режим управления	 ВКЛ Режим управления	 ВКЛ Режим управления

Примечания.

- ■ - означает положение переключателя.
- Режим управления задается до включения питания.
- Если пульт централизованного включения/выключения используется в сочетании с центральным пультом дистанционного управления, команды последнего имеют приоритет.

4. ИНДИКАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Мигание ламп означает неисправность. В этом случае следует обратиться к представителю компании DAIKIN.

При включении питания все лампы могут светиться, но лампа «УПРАВЛЕНИЕ С ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА» может мигать, и команды не будут исполняться в течение приблизительно одной минуты. Это не является признаком неисправности.

Состояние ламп	Пояснение
Лампа «РАБОТА» мигает.	Индицирует неисправность внутреннего блока в той группе, к которой относится данная лампа.
Лампа «УПРАВЛЕНИЕ С ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА» мигает.	Индицирует неисправность пультов централизованного управления.